

Eine Magnetic Loop Antenne für CB - Funk 27 Mhz





Rohre mit Verbinder versehen,
mit Lötbrenner weichlöten



Das Ende der CU - Rohre mit
Drehkondensator verbinden.
(Kurze Verbindungen !)





Das " Getriebe " für den Drehkondensator :

Zwei Scheiben aus Sperrholz sägen, alten Zahnriemen
(einfach in einer Werkstatt fragen),
zuschneiden und auf die Holzscheiben aufkleben




Feldstärkemesser Lötseite

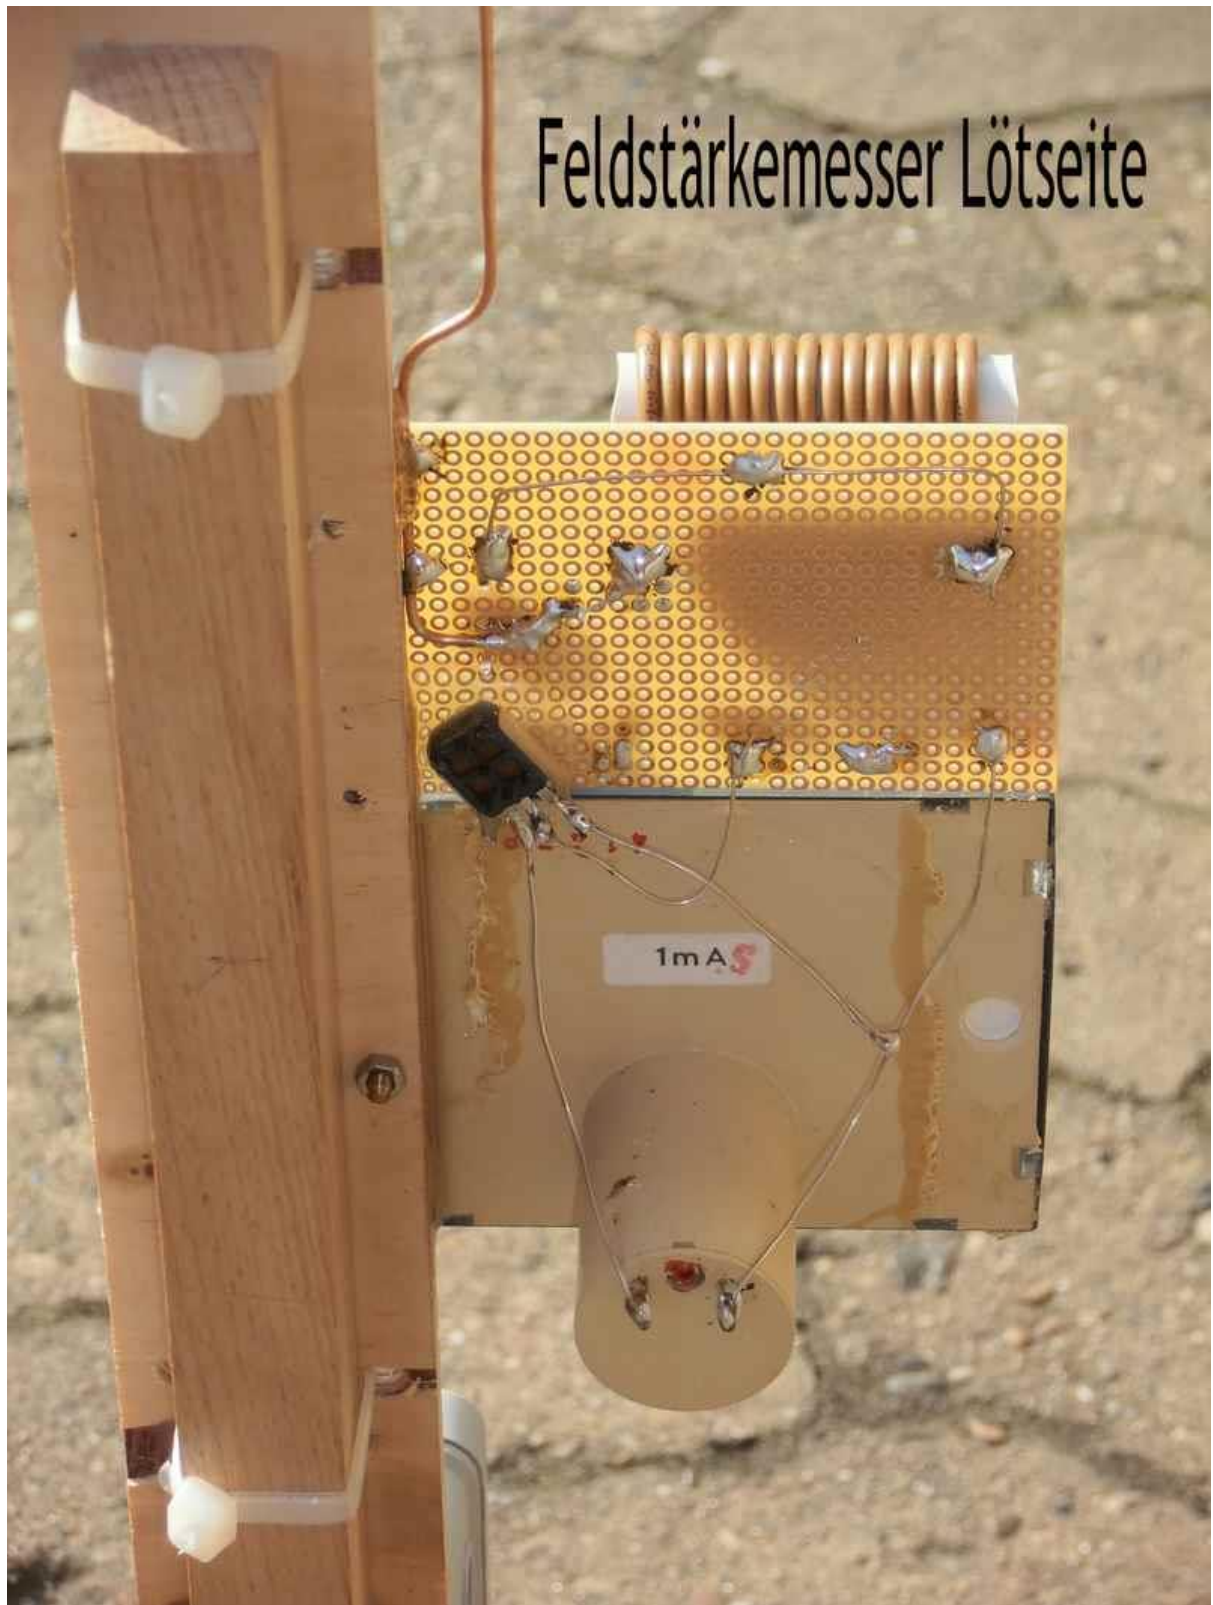

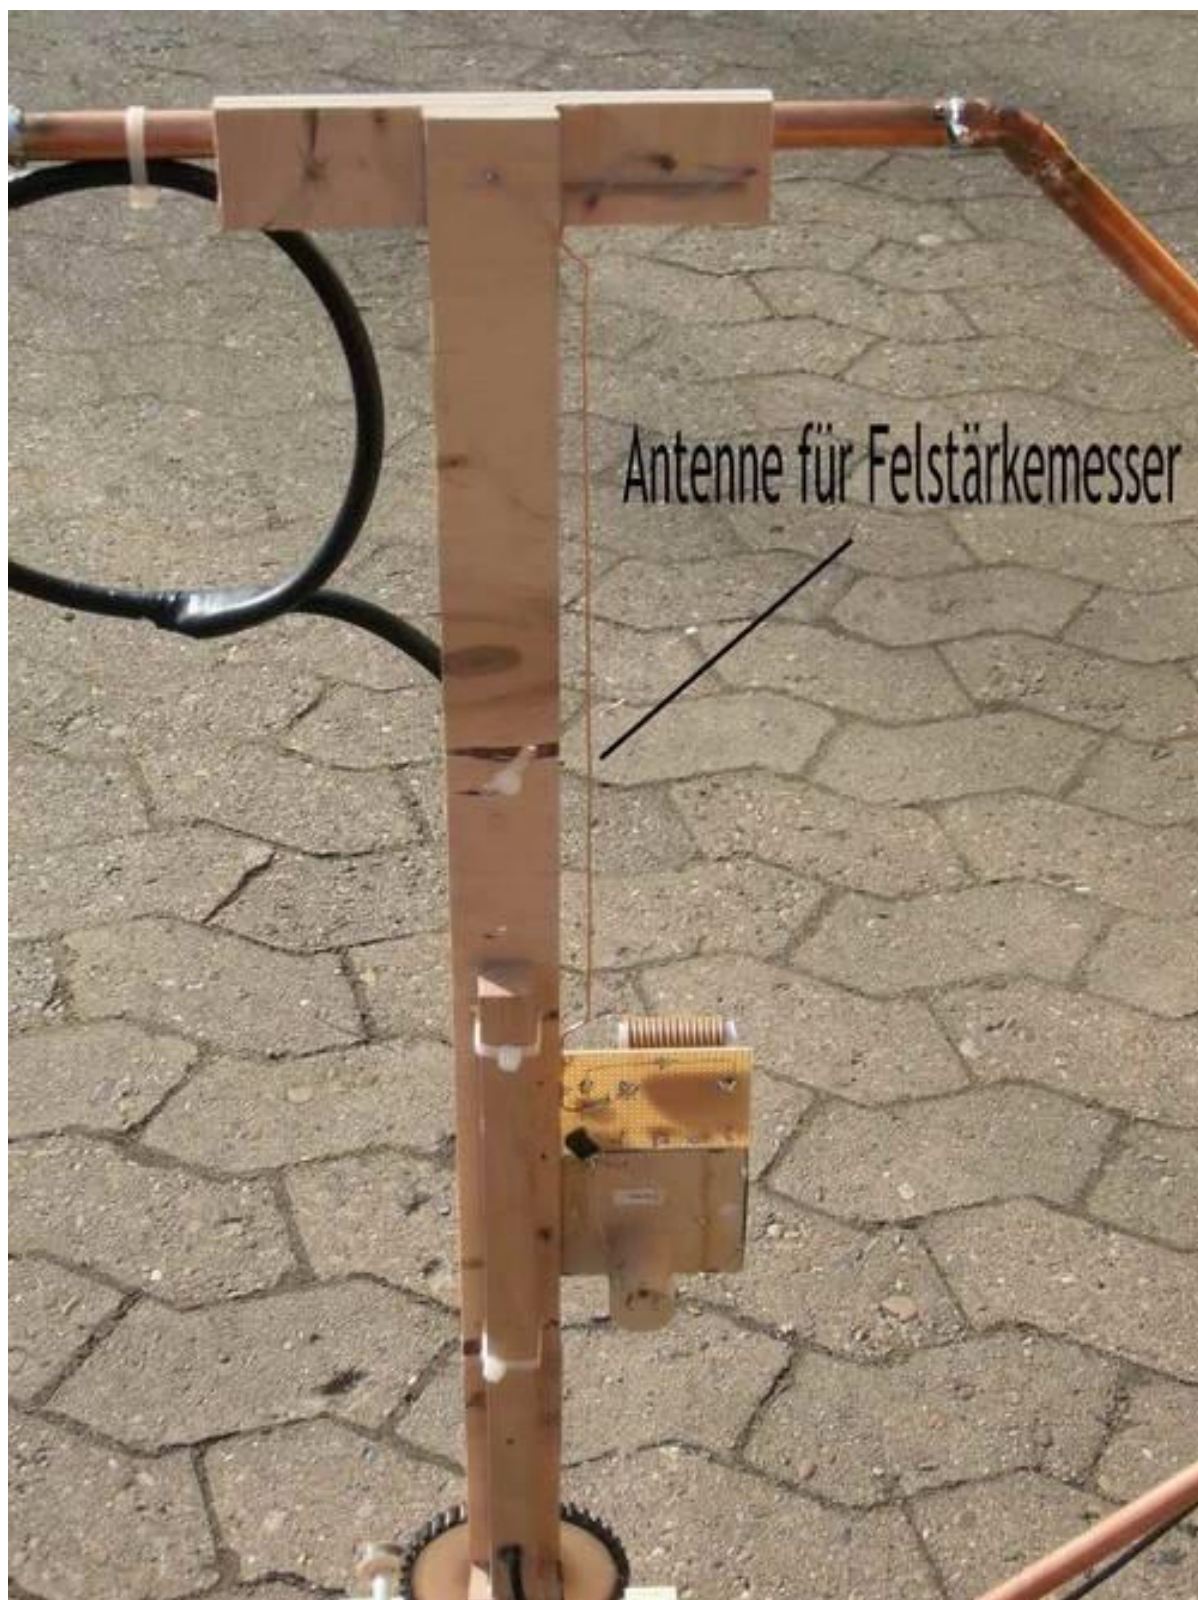

Antenne für Felstärkemesser

Der Feldstärkemesser zur
leichteren Abstimmung

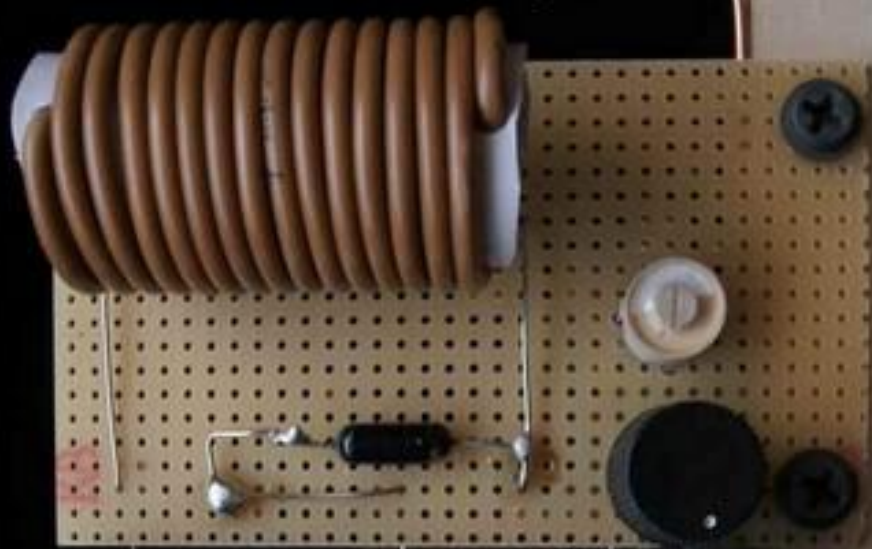



Koppelschleife mit Kabelbinder fixieren



PL - Stecker zum Anschluß an das Funkgerät

RG 213 von
Koppelschleife

RG 58 zum
Funkgerät



