
Antena morgain 40 80 m py5aal angelo

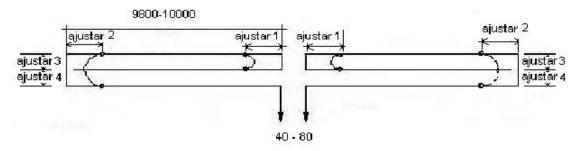

Jumper's, Esta antena pode possuir tanto dois quanto 4 jumper's. O acerto deve ser feito dois a dois, isto é a medida que for deixada na "perna" esquerda da antena, deve ser repetida na direita, para somente depois ser feita a "medição com instrumentos". Os intrumentos recomendados devem ser: o Medidor de Campo e o Medidor de ROE . Isso é necessário para combinar o melhor ganho e impedância.

A distância ou ajuste 3 e 4 deve ser iniciado em 25 mm até 45 mm aproximadamente. Convém acertar a melhor distância antes de inserir os jumper's. Obtendo assim o "maior sinal em cada banda" simultaneamente. Os ajustes 1 e 2 podem ser executados separadamente, sendo o número 1 para 40 m e o número 2 para 80 m.

Ajustes 3 - 4 : De 25 até 50 mm. Ajuste 1: De 250 até 800 mm Ajuste 2: De 550 até 1600 mm

Os melhores resultados obtidos foram: 3 e 4 com 45 mm de distância.

O ajuste 1 ficou melhor com: 735 mm

O ajuste 2: 1475 mm

ANTENA MORGAIN PARA 40-80 m 50 ohms